


# TABLET LL-PC7317

## Manual del usuario Español




¡Muchas felicidades por haber adquirido la Tablet LL-PC7317  
¡Y gracias también por haberse decidido por un producto L-LINK!

Usted tiene la posibilidad de descargar en todo momento las novedades más actuales tanto del manual de instrucciones como actualizaciones de su Tablet en nuestra página Web [www.l-link.es](http://www.l-link.es)

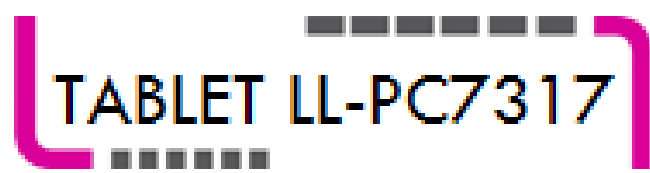

## Índice

Normas de seguridad	3
Vista general del aparato	4
Descripción de los botones	5
Ajuste del idioma	6
Supervisión de la energía y carga de la batería	7
Protector de pantalla	7
Conexión a ordenadores y transmisión de datos	7
Funciones de los botones en la pantalla del usuario	8
Menú de programas	9
Ajustes del sistema	11
Wi-Fi	11
Sonido	13
Pantalla	13
Almacenamiento	13
Aplicaciones	13
Cuentas & sincronización	13
Servicios de ubicación	14
Seguridad	14
Idioma & entrada de texto	14
Copia de seguridad	14
Fecha & hora	14
Información del tablet	14
Internet	15
Acceso al menú	16
Datos técnicos	17

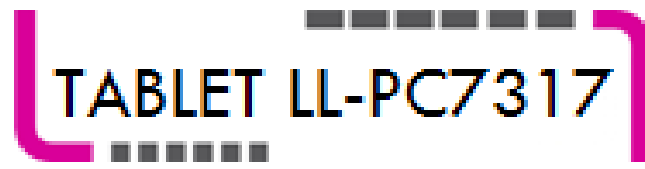

El presente manual del usuario contiene una serie de importantes normas de seguridad e informaciones sobre el uso correcto del tablet. Por favor, lea detenidamente las instrucciones contenidas en este manual.

**A** Mantenga alejado el aparato de lugares con temperaturas y humedades elevadas o muy expuestos al polvo.

**B** Evite dejar el aparato dentro de su vehículo con las ventanas cerradas, especialmente en verano.

**C** Evite los golpes y no deje caer el aparato, de lo contrario éste podría dañarse.

**D** El tiempo en espera (stand-by) de la batería puede variar en función de diferentes influencias ambientales.


**E** No nos responsabilizamos de eventuales pérdidas de datos causadas por daños del producto, reparaciones o por otros motivos.

**F** No abra la carcasa del aparato, de lo contrario sus derechos de garantía quedarán anulados.

**G** No utilice alcohol, disolventes o gasolina para limpiar la pantalla – utilice exclusivamente un paño limpio y seco.

# TABLET LL-PC7317

## Vista general

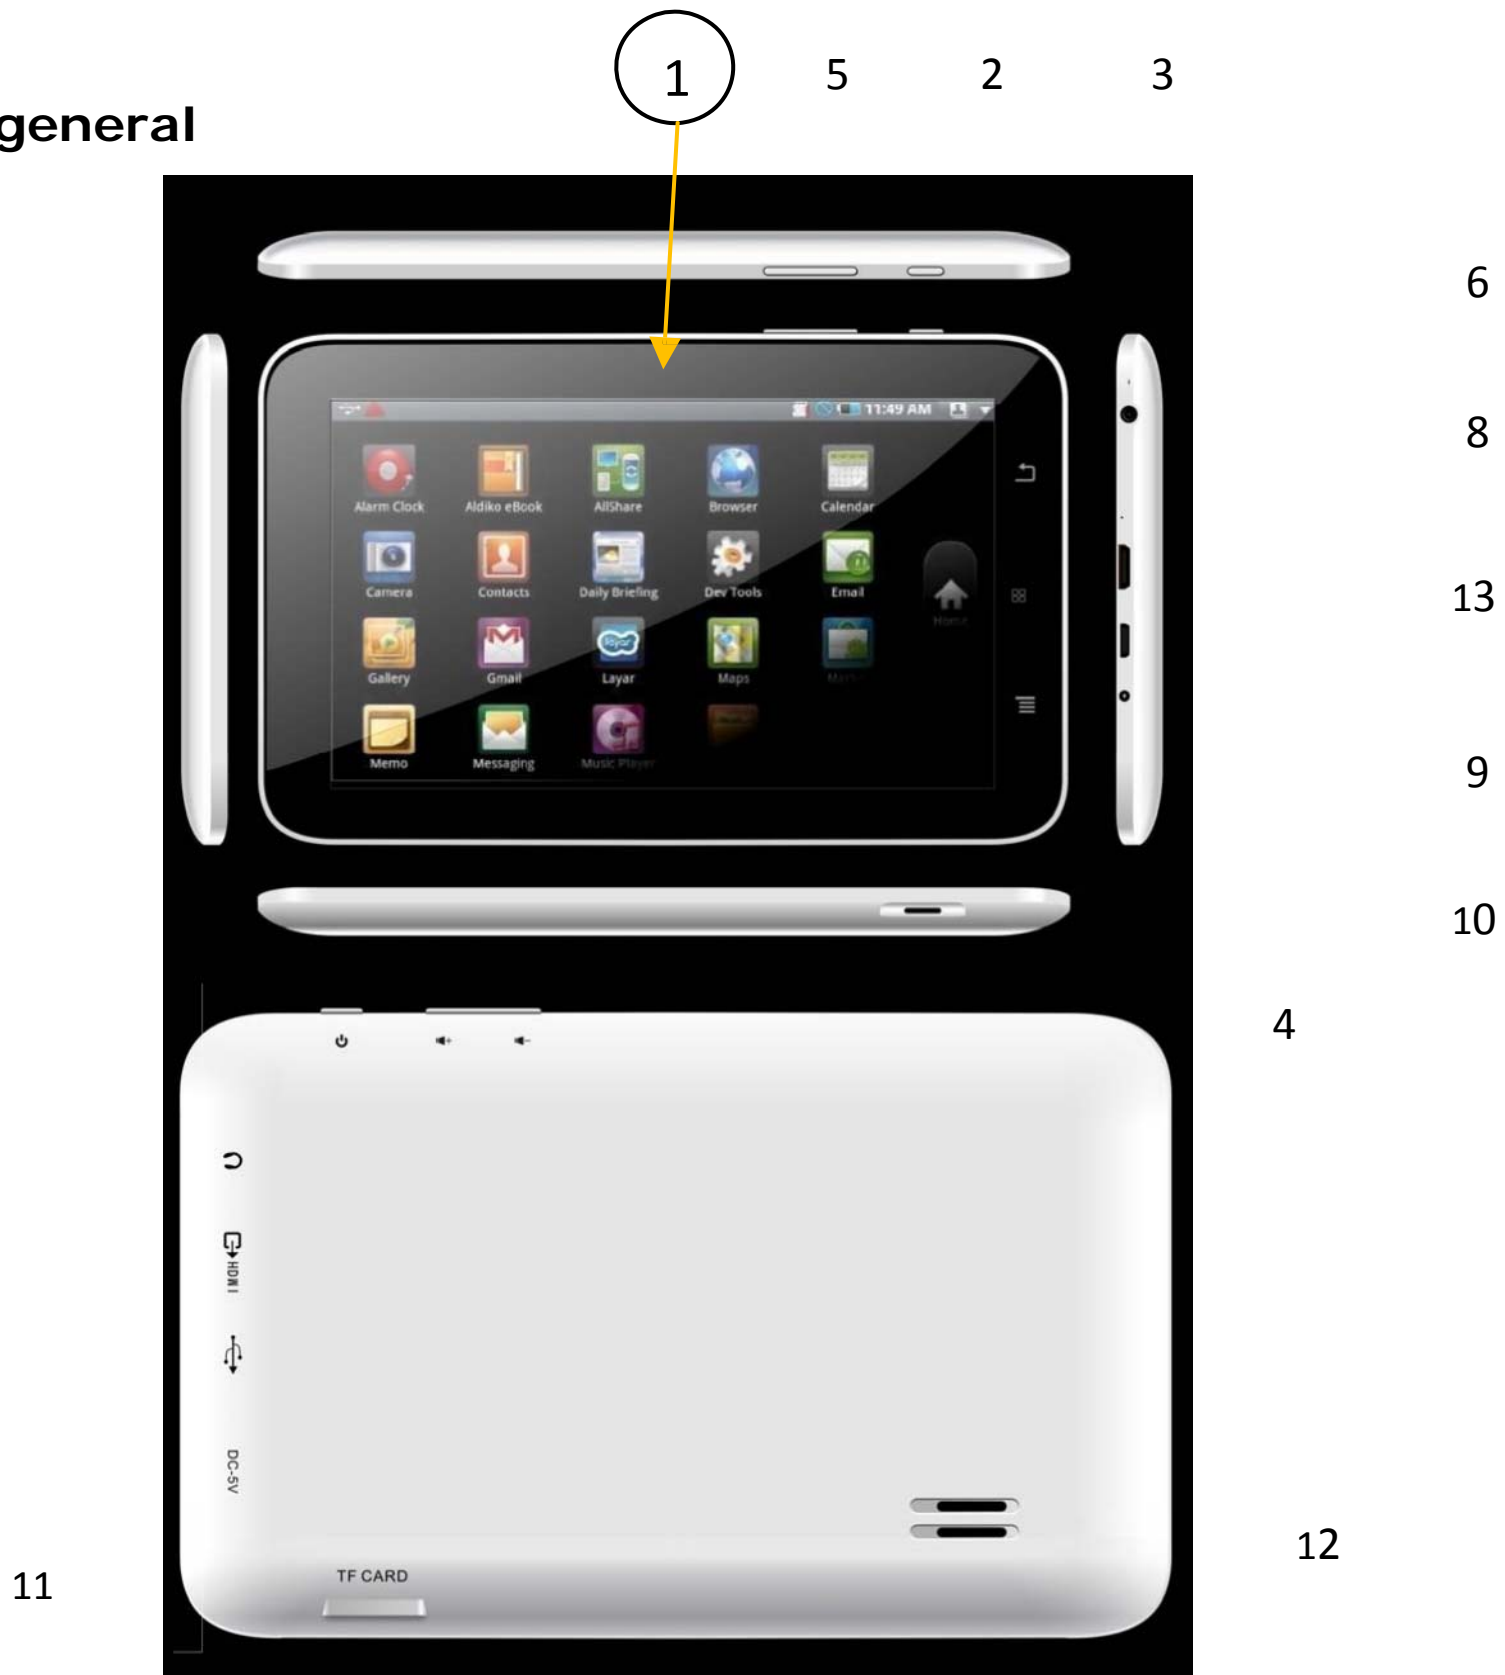

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Cámara                                  | 10. DC-in                     |
| 2. Botón Atrás                             | 11. Ranura Micro SD Card (TF) |
| 3. Botón Home (inicio)                     | 12. Altavoces                 |
| 4. Botón Menú                              | 13. <b>Mini HDMI</b>          |
| 5. Botón ENCENDIDO                         |                               |
| 6. Micrófono                               |                               |
| 7. Salida para auriculares                 |                               |
| 8. Reset                                   |                               |
| 9. Conexión USB <b>(3G MODEM, MEMORIA)</b> |                               |



## Descripción de los botones

Botones de volumen:

Para aumentar o disminuir el volumen.

Botón ENCENDIDO y APAGADO (Power):

Mantenga pulsado el botón durante unos 2 segundos para poner en funcionamiento o desconectar el aparato. Pulse brevemente el botón para activar o desactivar el modo stand-by. Reset: mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos para reiniciar las funciones del aparato (reset).

Botón ESC:

Para volver al menú precedente.

Botón Menú:

Para abrir el menú de contextos

Botón Home (inicio):

Para volver a la pantalla del usuario

# TABLET LL-PC7317

## Ajuste del idioma

El Tablet LL-PC7317 se suministra con el idioma inglés por defecto. Para modificar el idioma, por favor proceda del siguiente modo:


- Pulse el símbolo del menú de programas que se encuentra en el lado derecho de la pantalla




- Seleccione "Settings" (ajustes)



- Utilice la función scroll para acceder al final inferior de la lista
- Seleccione „Language & input“ (idioma y entrada de texto)
- Seleccione „Language“ (idioma)
- Pulse el idioma que desea obtener
- Pulse el botón "Home" (inicio) para volver a la pantalla inicial

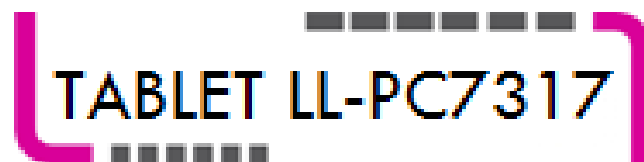

## **Supervisión de la energía y carga de la batería**

El símbolo de estado de carga  que se encuentra arriba en la barra de estatus indica el estado actual de carga de la batería. Cuando la energía se vuelve escasa, el aparato se desconecta automáticamente. Cuando el aparato indica escasez de energía, utilice la fuente de alimentación o una conexión USB de su ordenador para cargar el aparato.

La batería tarda unas 4 horas en cargarse.

## **Protector de pantalla**

Cuando el aparato no es utilizado durante un determinado tiempo o cuando se pulsa brevemente el botón de puesta en marcha, la pantalla se apaga y se activa el protector de pantalla. Pulsando brevemente el botón de puesta en marcha, la pantalla vuelve a activarse. Para desbloquear, mueva el botón de cierre en la dirección indicada.

## **Conexión a ordenadores y transmisión de datos**

El Tablet está equipado con una interfaz USB 2.0 de alta velocidad. Una vez usted haya conectado un ordenador al aparato, en la pantalla aparecerá el símbolo




## Funciones de los botones en la pantalla del usuario:



Botón Home (inicio):

Para volver a la pantalla de inicio.

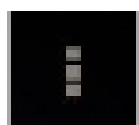


Botón Menú:

Para abrir el menú de contextos.



Botón Atrás:

Para volver al menú / página precedente.

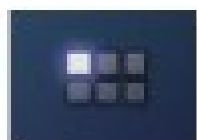

Botón Menú de Programas:

Para mostrar los programas y las aplicaciones.



Icono de señalización WIFI



Notificación del sistema




## Menú de programas




ApkInstaller (instalador de aplicaciones):

Programa de instalación y desinstalación de aplicaciones que no han sido descargadas a través del mercado de Android.



Market / Play Store (mercado):

Para descargar aplicaciones programas) desde el mercado de Android. Usted puede descargar e instalar programas, juegos y otras aplicaciones, muchas de ellas gratuitas.



Explorer (explorador):


Abra Explorer para acceder a micro tarjetas SD/TF, Modem USB y otras memorias externas. El Explorer es un gestor muy práctico para administrar documentos y todo tipo de datos.



Internet browser (buscador de Internet)



Cámara 0.3MP



E-mail:

Programa para acceder a, editar y enviar correos electrónicos.



Google Mail:

Programa para acceder a, editar y enviar correos electrónicos vía servidor de Google.



Google Maps (mapas):

Programa para acceder a mapas o imágenes de satélite – planificador de rutas.



Calendario:

Administración de citas – puede sincronizarse automáticamente con la cuenta de Google.



Calculadora de bolsillo




Reloj:

Indicación de la hora y ajuste de funciones de alarma.



Ajustes:

Modificar los ajustes básicos del Tablet



Grabadora de sonido: Función de dictáfono




Reproductor de video



Galería:

Administración y reproducción de imágenes y videos – también permite la sincronización con los álbumes Web Picassa.



E-Book (Librería):

Programa para leer y administrar libros electrónicos (e-books).

## Ajustes del sistema

Toque el icono de ajustes del sistema:




para abrir el menú de ajustes

## Wi-Fi


Toque la función "Wi-Fi"



Wi-Fi: toque el icono



=>




para activar


la función WI-FI. El aparato busca automáticamente las redes WI-FI disponibles.


Ajustes WI-FI: aquí usted puede seleccionar su red.

Eventualmente el sistema le pedirá que introduzca la contraseña WI-FI:

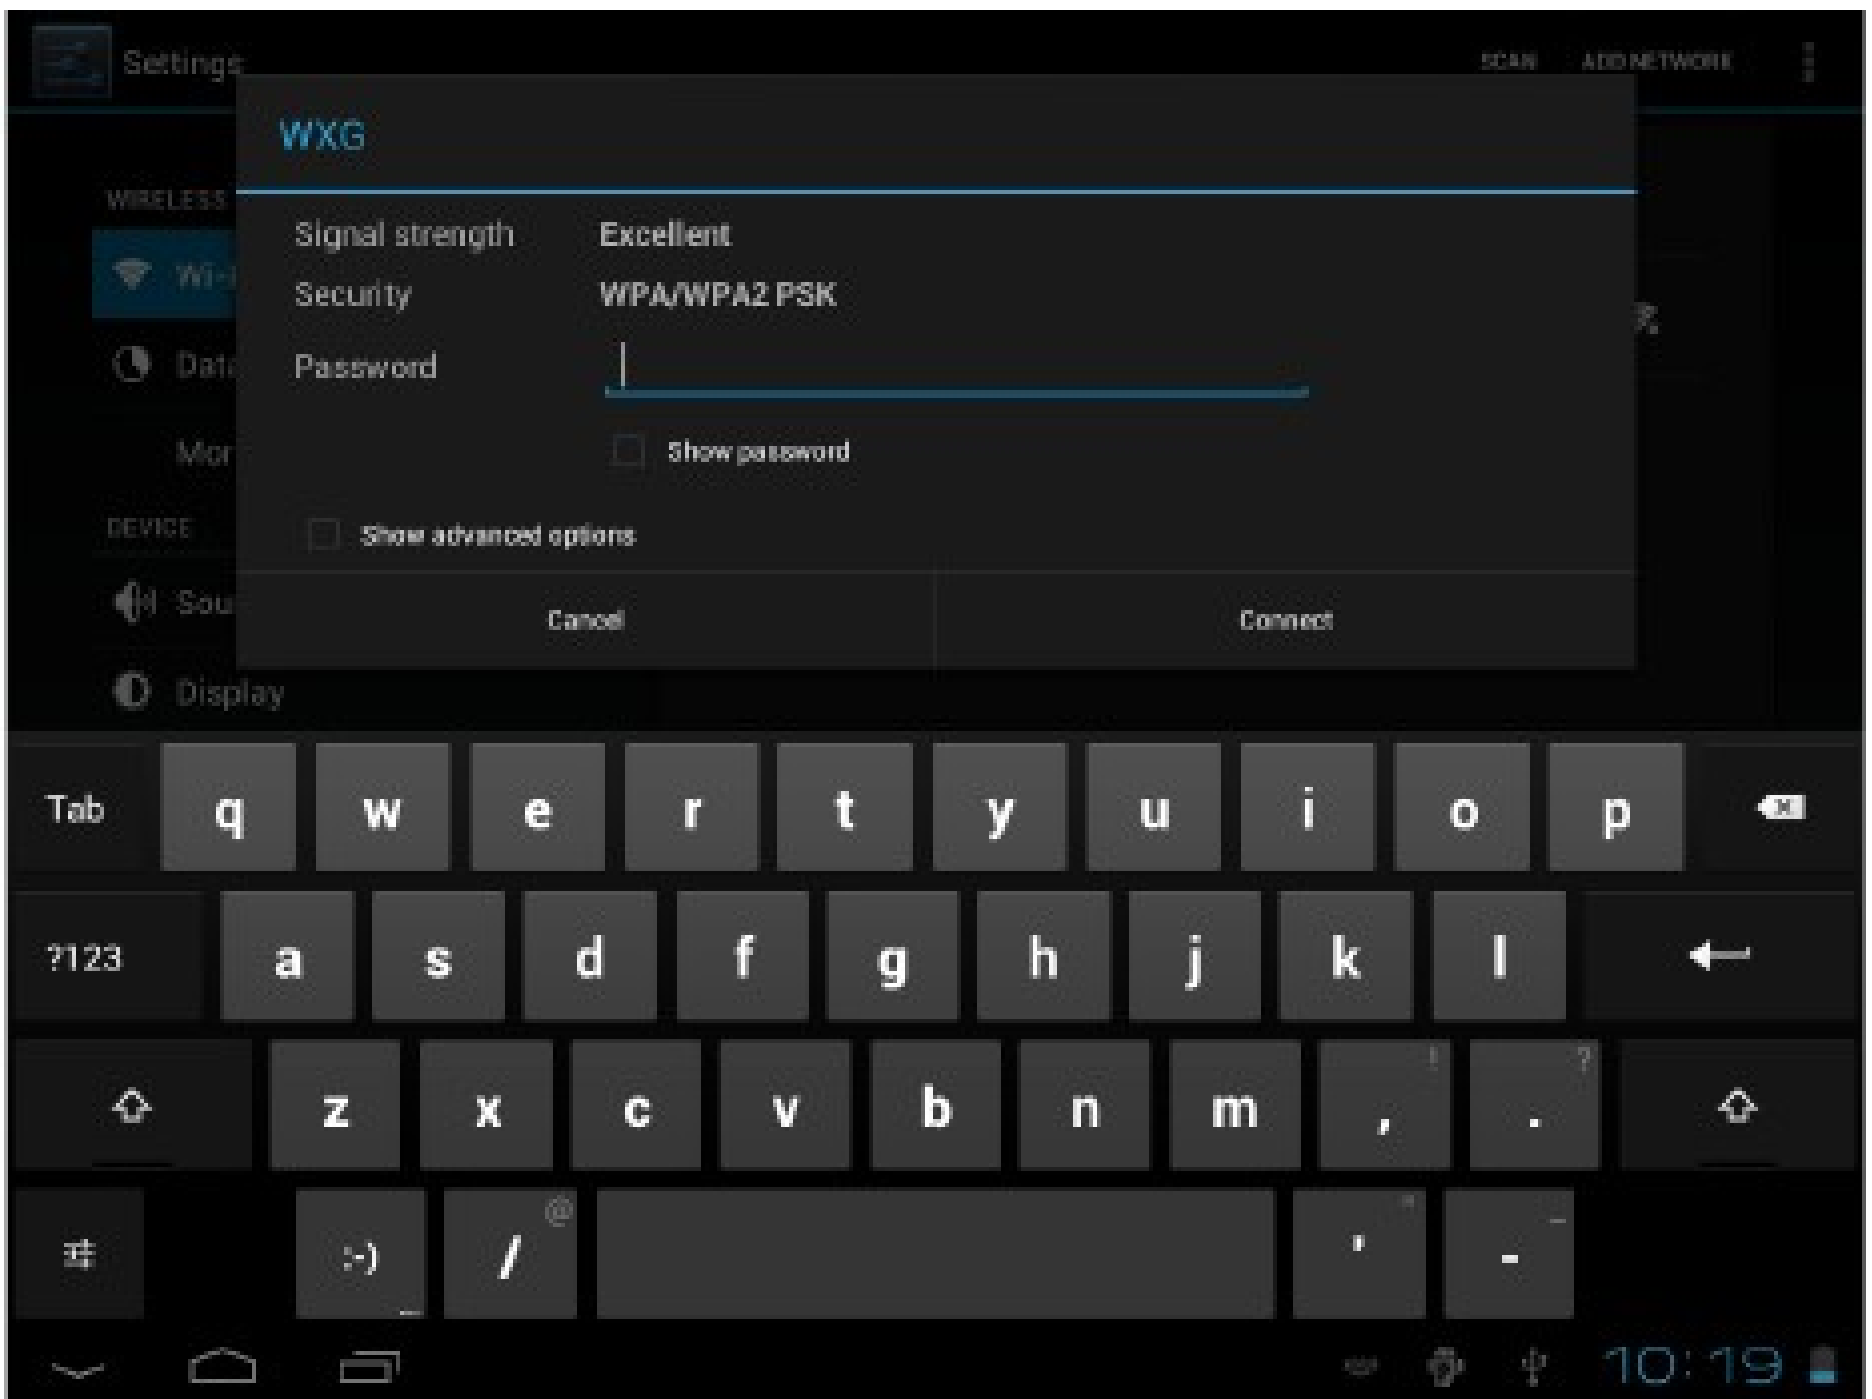

Ajustes WI-FI avanzados:

Toque el icono  en el menú de los ajustes WI-FI para acceder al menú de los ajustes avanzados. En este menú usted puede consultar el estatus actual, la dirección IP y otras informaciones sobre el aparato.

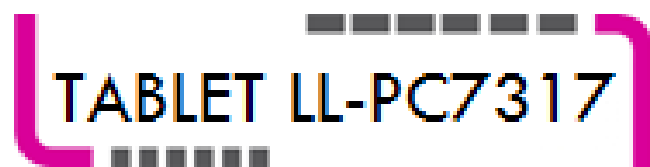

## **Sonido**

El ajuste "tonos" incluye la regulación del volumen y la selección de los sonidos de aviso, de los sonidos del sistema y la señal acústica para las micro tarjetas SD/TF y los dispositivos USB.

## **Pantalla**

Contienen la luminosidad, la orientación automática de la pantalla (sensor G), las animaciones y el tiempo de desconexión automática de la pantalla (timeout), es decir, al término 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos o 30 minutos.

Si por ejemplo usted ha seleccionado 30 segundos y no utiliza el aparato durante este tiempo, el display se desconecta y el bloqueo de la pantalla se activa. Pulse el botón ENCENDIDO (power) para volver a activar el display. Desplace el botón de cierre hacia arriba para desactivar el bloqueo de la pantalla.

## **Almacenamiento**

Aquí se muestra el estado actual de utilización de la memoria. Toque la función "Retirar la tarjeta SD" si desea retirar la micro tarjeta SD/TF durante el servicio del aparato.

## **Aplicaciones**


Aquí usted puede administrar sus aplicaciones y decidir si su Tablet también puede instalar aplicaciones de otras fuentes ajenas al mercado de Android (Market).

## **Cuentas & sincronización**

Ajustes generales de sincronización:

1. Datos de trasfondo
2. Sincronización automática

Administración de costes: administración de la cuenta de usuario.

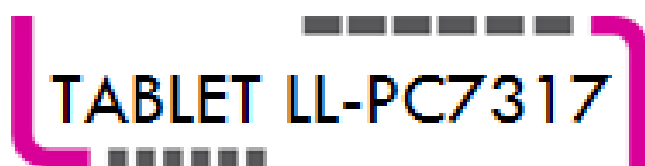

### **Servicios de ubicación**

Aquí usted puede activar el reconocimiento automático del lugar.

### **Seguridad**

También podrá definir contraseñas de seguridad para evitar que personas no autorizadas puedan acceder a su Tablet.

### **Idioma & entrada de texto**

Seleccione el idioma del sistema y el método de introducción de datos.

### **Copia de seguridad**

Asegurar mis datos: aquí usted puede indicar si desea asegurar determinados ajustes en los servidores de Google.

Toque la función "Volver al estado ajustado en fábrica" para volver al estado que su aparato tenía cuando le fue entregado. Al hacer esto, todos los ajustes, incluyendo aplicaciones y datos, guardados en la memoria interna serán borrados.

### **Fecha & hora**

Si su red no dispone de un sistema automático de ajuste de la hora, una vez haya desactivado el ajuste automático de la hora usted podrá ajustar manualmente la hora, la zona horaria y la fecha.


### **Información del tablet**

Aquí usted puede consultar una serie de valores internos del aparato, por ejemplo la versión de su sistema operativo, el estado actual de la batería, la intensidad de la señal de la red de telefonía móvil etc.

## Funciones principales

### Internet




Toque el icono  para navegar por Internet.  
La página principal pre-ajustada es la de [www.l-link.es](http://www.l-link.es)  
Toque el campo de entradas para acceder al teclado.

Una vez introducida la dirección de una página Web,


toque el botón  para abrir esta página.

**Observación:** el teclado Android permite realizar algunos ajustes personalizados, por ejemplo el idioma del teclado y cifras e iconos etc.


El buscador de Internet puede tener simultáneamente abiertas hasta cuatro diferentes páginas Web.

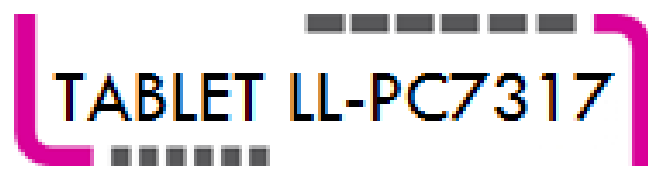

Toque el icono  para acceder al menú:

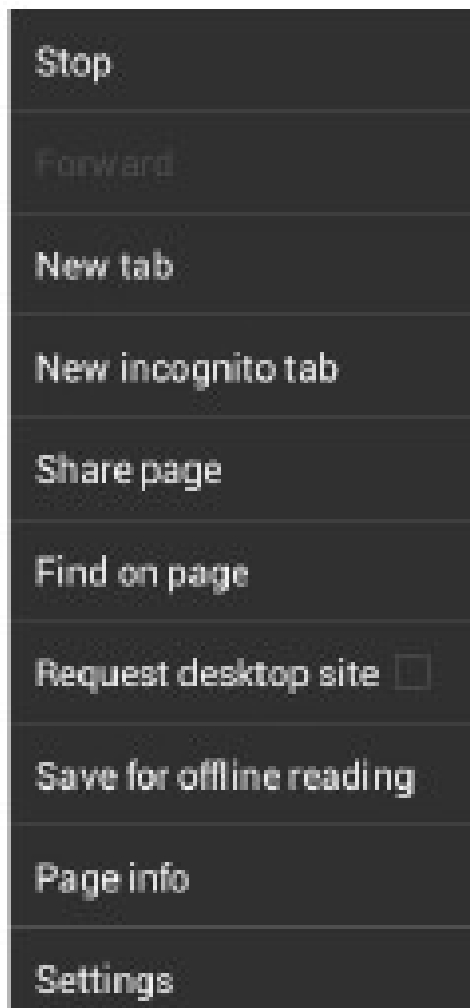



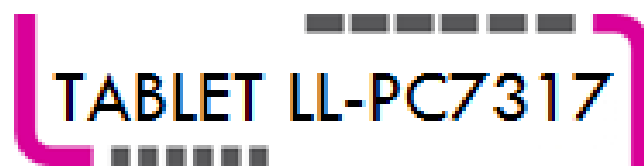

## Datos técnicos

Tablet LL-PC7317	Tablet PC Pantalla 7"
CPU	1,2GHz ARM Cortex A8
Sistema operativo	Android 4.0 – Ice Cream Sandwich
RAM	512MB DDR3
Memoria interna	4GB NANO Flash
Ampliación de memoria	Micro SD (TF) hasta 32GB
Pantalla	Pantalla capacitiva multitáctil 5 puntos TFT LCD 16:09
Resolución	800 x 480 píxeles
Sensor G	sí
Cámara	0.3MP
Batería	3.000mAh, 3.7V, 5V/2A – batería tipo Li-ion recargable
MICROFONO	sí
WIFI	802.11b/g/n
Puertos I/O	1x Entrada DC, 1x auriculares, 1x ranura para tarjeta micro SD (TF), 1x USB 2.0
Puerto HDMI	Soporta salida mini HDMI 2160p
3G	Soporta MODEM 3g USB
Formatos de video	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc. 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 11
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft Spread Excel Este software no está instalado en el aparato, por lo que deberá ser descargado por el usuario.
Imágenes	JPG, BMP, PNG etc.

