



Andriod4.0 Mini PC

Manual de Instrucciones Mini PC para Andriod4.0

ÍNDICE

ADVERTENCIA	3
A. INTRODUCCIÓN	4
B. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	4
1. INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN DE HARDWARE.....	4
2. SISTEMA OPERATIVO I INTERFACE.....	5
3. SOFTWARE DE GESTIÓN DE ICONOS).....	5
4. ELIMINAR ICONO.....	6
5. ARRASTRE PARA EL ESCRITORIO.....	6
6. RETORNO, PÁGINA WEB, PROGRAMA, PROPIEDADES.....	7
7. BARRA DE ESTADO.....	7
8. PROGRAMA HERRAMIENTA.....	8
C. PROGRAMAS, HERRAMIENTAS DE ICONO MANAGERMENT	9
D. AJUSTE	10
1. CONFIGURACIÓN WIFI.....	11
2. USB AL ADAPTADOR RJ45 LAN AJUSTE.....	11
E. Instalar/Eliminar APK (programa)	12
1. Desconocido Fuente APK (Programa) Configuración.....	12
2. INSTALAR APK (PROGRAMA).....	12
3. ELIMINAR APK (PROGRAMA).....	13
F. FOTO, VIDEO, ADMINISTRACIÓN DE PRESENTACIÓN, PÁGINA WEB	13
1. CONFIGURAR LA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA DE ARCHIVOS MULTIMEDIA.....	13
2. ALTA DEFINICIÓN REPRODUCTOR DE MEDIOS.....	14
3. GESTIÓN: COPIAR, CORTAR, BORRAR, RENOMBRAR.....	14
4. REPRODUCTOR DE MÚSICA.....	16
5. VISITE EL SITIO WEB.....	16
G. IDIOMA E INGRESO	16
1. SELECCIONE EL IDIOMA Y MÉTODO DE ENTRADA HABITUAL.....	16
2. TECLADO Y RATÓN.....	17
3. CAMBIE DE MÉTODO DE ENTRADA.....	18
H. PREGUNTAS Y RESPUESTAS	19
I. ESPECIFICACIONES	20

Declaración

- El manual del usuario contiene toda la información de la instrucción operación segura y correcta. Para evitar accidentes y daños producto, asegúrese de ir a través de todo el contenido antes de utilizar el producto.
- Por favor, mantenga el producto alejado de altas temperaturas, ambientes húmedos y polvorientos.
- No deje caer o tirar el producto.
- No desconecte el dispositivo cuando se formatea o acondicionamiento. De lo contrario, causará un error de operación del sistema.
- No desmonte el dispositivo. No lo limpie con alcohol, disolvente o productos agresivos.
- ✧ Nos reservamos el derecho de actualizar y modificar el producto.
- ✧ Descargo de responsabilidad: Sólo tomar la responsabilidad de proporcionar la garantía del producto y el servicio técnico. Los usuarios tienen que tener cuidado de sus datos en el dispositivo por sí mismos. No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, inclusión y/o modificación.
- ✧ El producto no es a prueba de agua.
- ✧ Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.

A. Introducción



Dimensiones: 88,5 x 35 x 13,5 mm

- Salida AV: HDMI
- T-Flash
- Mini USB OTG: Para la transmisión de datos con el ordenador. Reinstalación del S.O. Podría ser convertido en puerto USB2.0 por el convertidor.
- Host USB: Para memoria Flash, ratón, teclado, disco duro externo, Hub USB.


B. Puesta en marcha

Instrucciones para conexión de hardware

- Conecte el televisor o el monitor LCD mediante un cable HDMI (en paquete). Configure los datos de modo de recepción de la TV al puerto HDMI. (Consulte el manual del usuario del televisor)
- Se recomienda el uso del ratón y teclado inalámbricos. Conecte el receptor en el puerto USB o enchufe de USB OTG convertidor PUERTO. Si enchufa solo el ratón, el dispositivo proporcionará teclado virtual en la pantalla del sistema. Si el dispositivo detecta el teclado físico, el teclado en pantalla se ocultará por el sistema operativo
- Botón izquierdo del ratón para "ok", a la derecha botón de "retorno", para desplazamiento por página hacia arriba y hacia abajo mantenga pulsado el botón izquierdo para tirar de icono. Opción de copia y pega con ventana emergente pulsando botón derecho del ratón.

1. Sistema Operativo interfaz

Conecte la fuente de alimentación y los dispositivos, la información de arranque se mostrará en 1min.

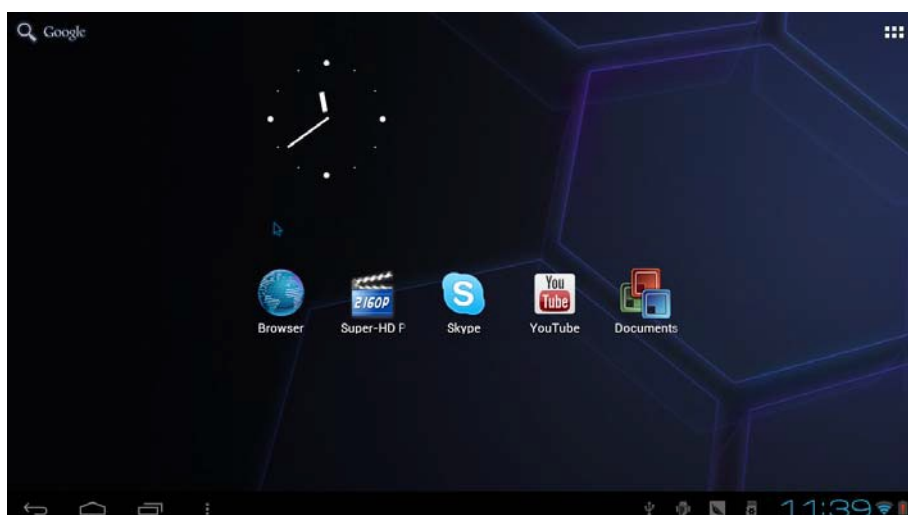

2. Software de Gestión Icono

Pulsado cualquier icono y desplace para moverlo a cualquier posición que desee.




3. Eliminar Icono

Sostenga el icono y muévelo hacia la marca roja "X", será eliminado.



4. Arrastre para el escritorio

Sostenga la flecha en cualquier espacio del escritorio, lo mueve a la izquierda o a la derecha podría moverse al escritorio siguiente. Desplazando el ratón se realiza la misma operación.

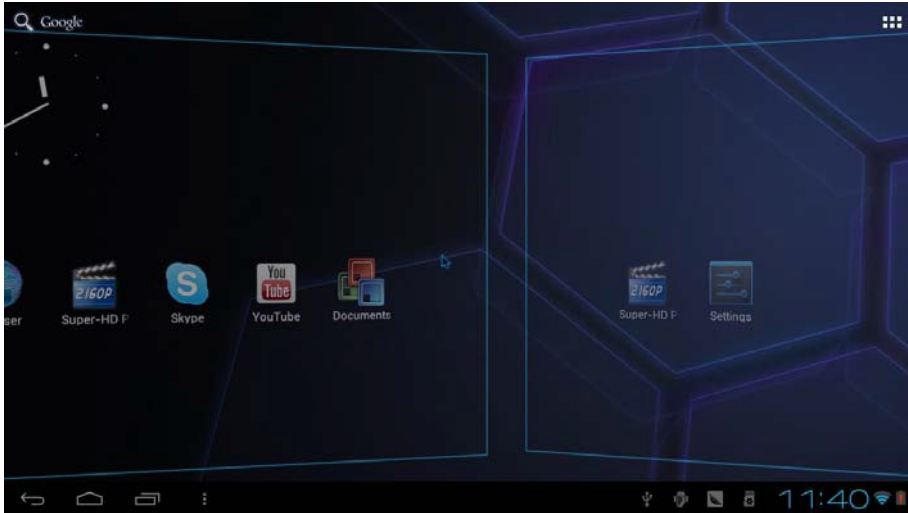

5. Retorno, página web, programa, propiedades



Botón Volver: haga clic para volver a él directorio de nivel superior



Botón Página de inicio: Haga clic en él en cualquier momento para volver a la página principal.



Botón Programa: Haga clic aquí para consultar el programa en funcionamiento.




Botón Propiedades: Haga clic en él aparecerá otro menú en el software diferente. Se trata de funciones similares con propiedades de botón de Windows.

6. Barra de estado


La esquina inferior derecha es la barra de estado. Se muestra el estado de la tarjeta T-Flash, conexión USB, Tiempo, Wi-Fi y descargas... y así sucesivamente.



Haga clic en la barra de estado, el menú se despliega.

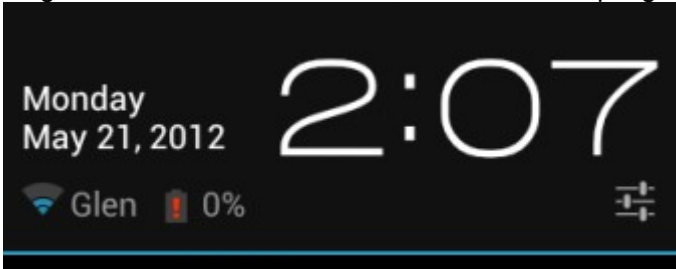

Haga clic en este icono  , Se mostrara más opciones.

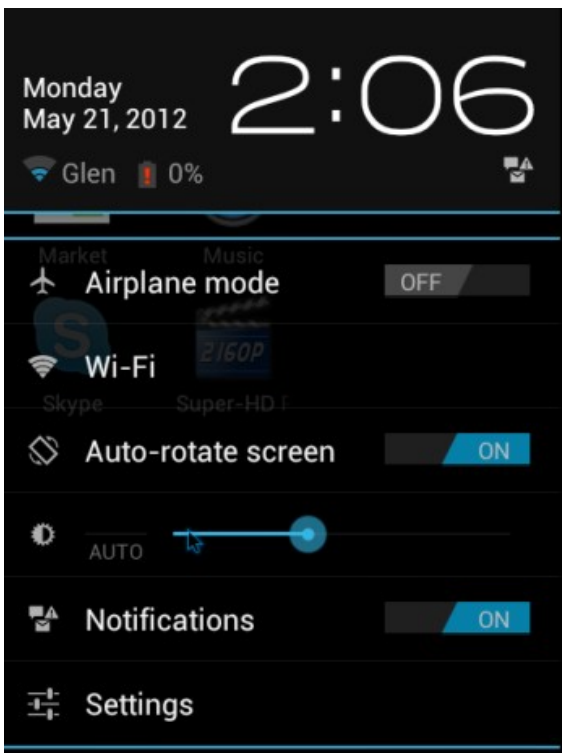

7. Botón Programa Herramienta




Localizado en la esquina superior derecha del escritorio.

C. Programas, Herramientas de icono de la gestión




Clic para mostrar todo el programa instalado y el icono de configuración de herramientas.

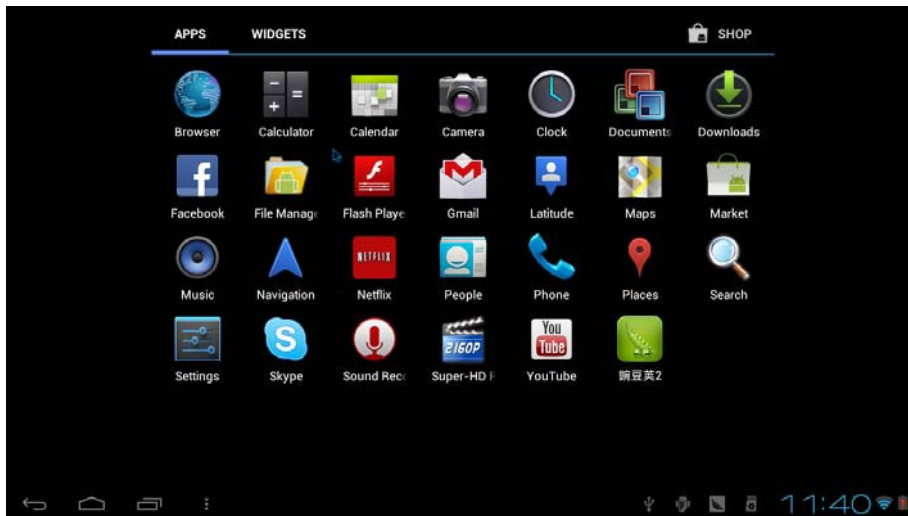


- Si la primera página del escritorio se llena con los archivos, a continuación, tire o rodando ratón se moverá a la segunda página del escritorio.
- Usted podría poner en marcha estos programas o configurar directamente, o mantenga este icono y los sitúa en el escritorio para acceso directo.



- Haga clic en él, a continuación, mantenga cualquier botón para hacer el atajo en el escritorio.

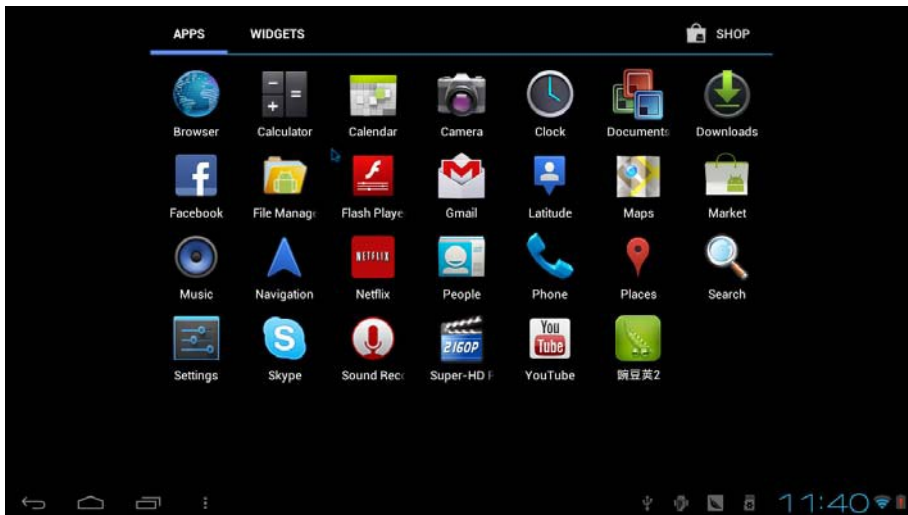


D. Configuración

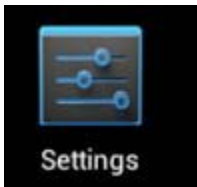

Es en la barra de herramientas. Haga clic para que se muestre.




1. Configuración Wi-Fi

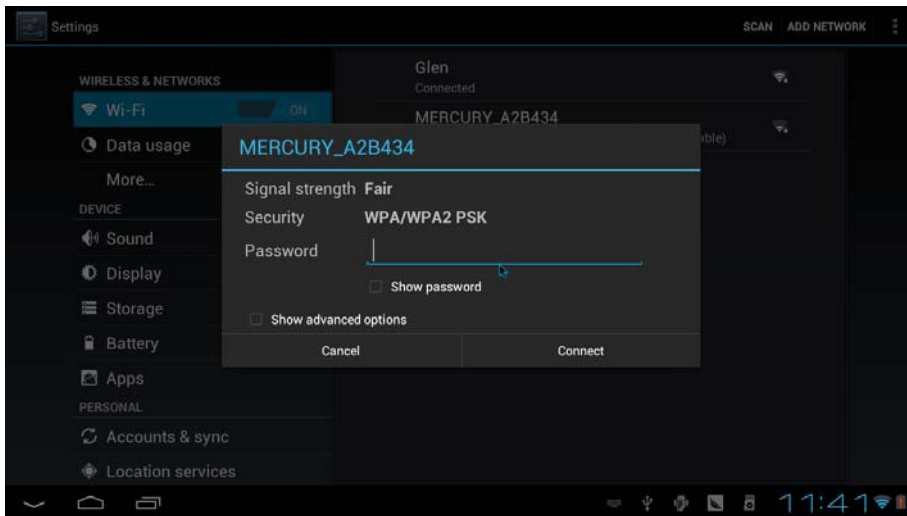

2. Ajuste USB a adaptador de LAN RJ45

Si no hay Wi-Fi y tienen que utilizar cable para acceder a Internet. Por favor, comprar un adaptador USB 2.0. Y conéctelo en el Host USB o puerto USB OTG.


Conecte un cable RJ45 Lan; haga clic en "Configuración" -> "Más" -> "Ethernet" -> marcar la casilla "Usar Ethernet"

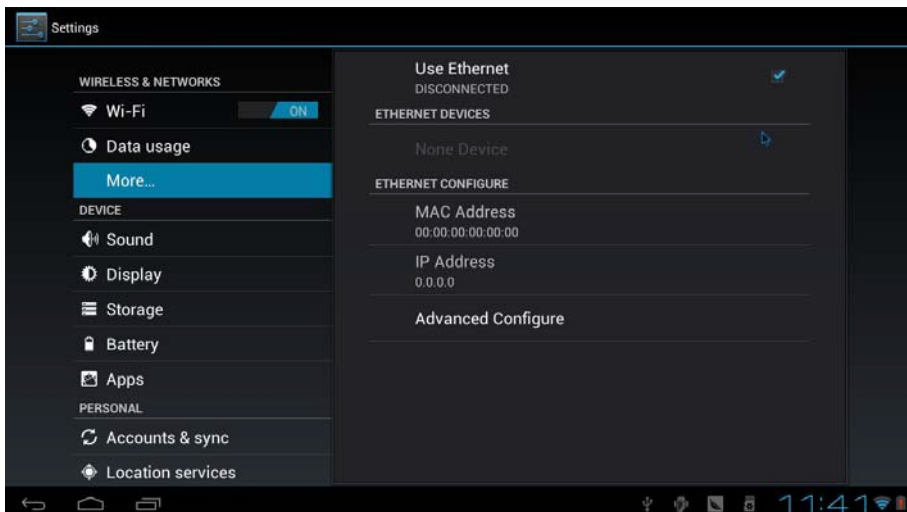

E. Instalar / eliminar programas

1. Configure "fuentes desconocidas"


Por favor, instale el programa de Google play como prioritario. Si tiene que instalar Google sin definir el programa, por favor haga clic en Configuración -> Seguridad "Fuentes desconocidas"

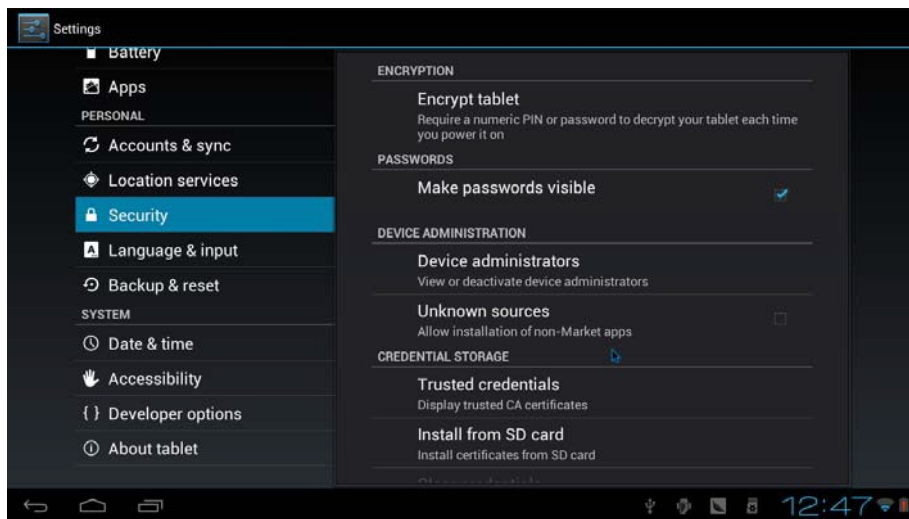

2. Instalar APK (Programa)

Por favor, si descargue software de aplicación de APK, después de descargar el programa, haga clic en él para instalar. También puede instalar desde Androide el programa en el dispositivo de almacenamiento. (Programa descargado aparecerá en la barra de estado.




Haga clic  para encontrar el paquete descargado software. Luego haga clic en instalar.

3. Eliminar APK (Programa)

Haga clic en "Configuración" -> "Aplicaciones", se mostrará toda la lista instalada programa.

b. Haga clic en el icono "Eliminar" para borrar.


c. Haga clic en botón Desinstalar.

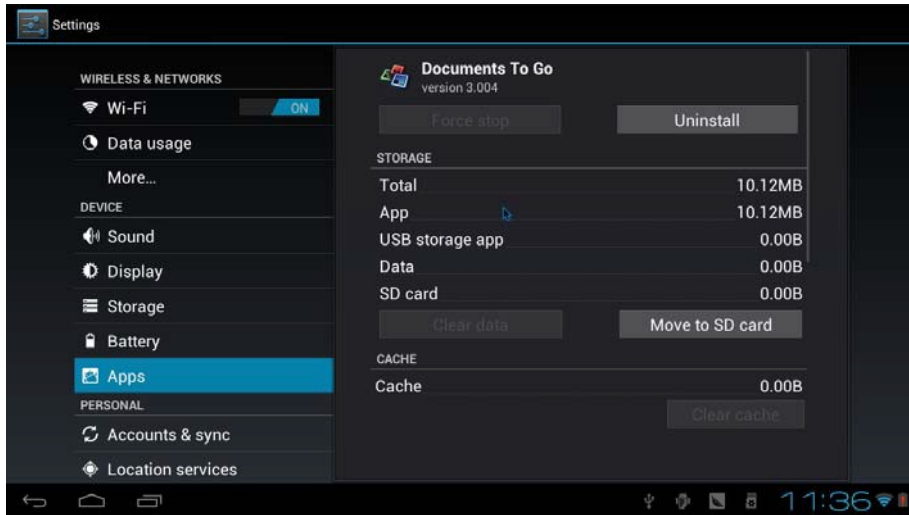

F. Foto, video, administración de presentación, página web

1. Configurar la función de búsqueda de archivos multimedia.

El dispositivo tiene la función de búsqueda de los medios de comunicación, pero correr esta función se ralentizará la velocidad del sistema. Ajuste de tarjeta SD y la función USB dispositivo de búsqueda, por favor referirse en la siguiente imagen:

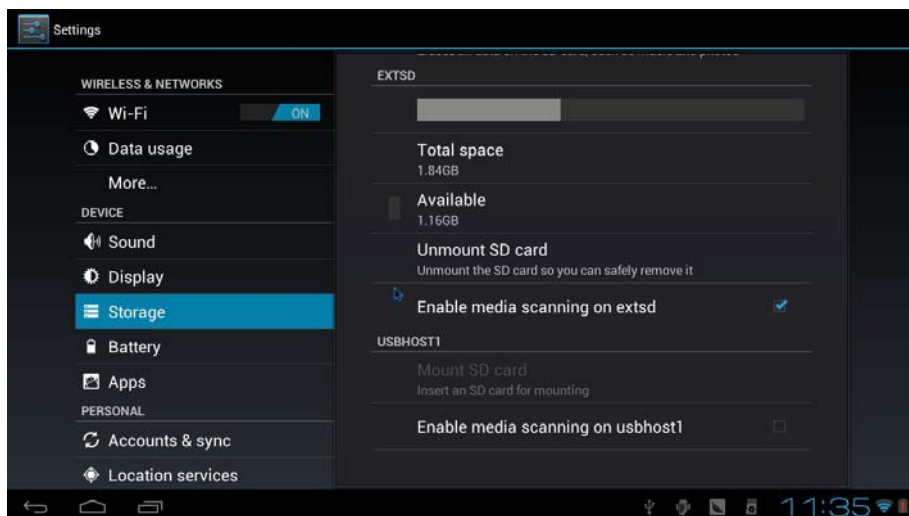


2. ¿Cómo utilizar alta definición en el reproductor de medios?

Haz clic abajo del icono, la herramienta de visualización de vídeo y archivos de audio en la categoría




3. Administración de archivos: Copiar, Cortar, Borrar, Renombrar


El dispositivo tiene función fuerte para su presentación. Clasificación de la gestión de documentos en almacenamiento, tarjeta SD y disco duro externo. Por favor, haga clic en "Configuración" -> "Archivo de gestionar"

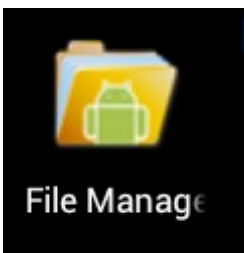


Después de abrir el archivo en el menú herramientas, haga clic o mantenga el icono o carpeta, se mostrará el menú de la siguiente manera:

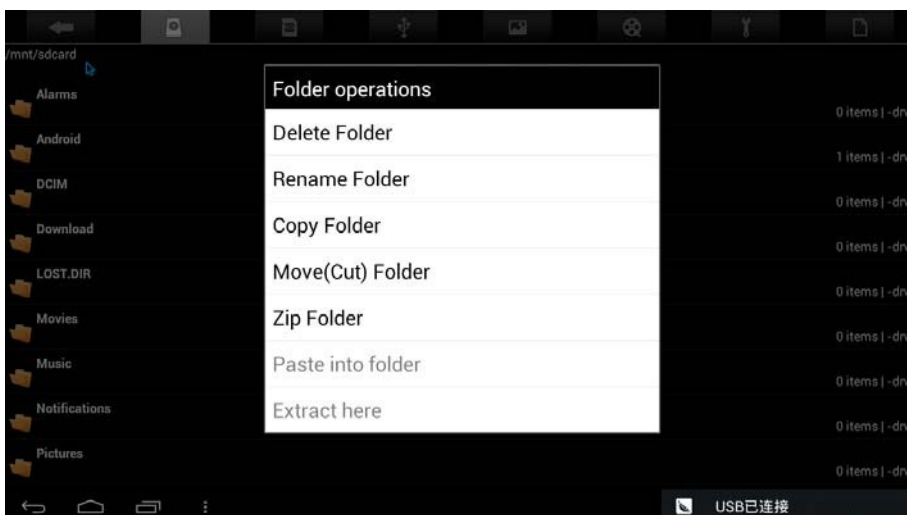

Por favor, seleccione copiar, cortar en el menú. Existen marco rojo se mostrará en la parte superior de la pantalla. Haga clic y mantenga la carpeta objeto, (Atención: Debe tener carpeta "

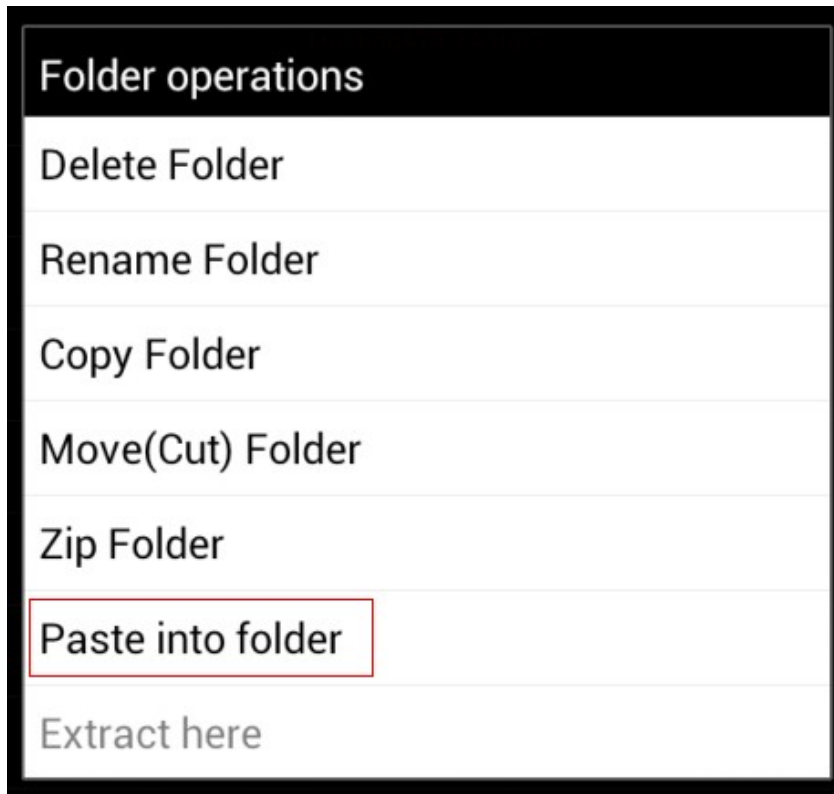


4. Reproductor de música

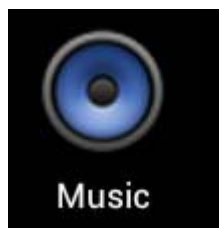

Haga clic en "Configuración" -> "Música"

5. Visite el sitio web

Por favor, establece la conexión Wi-Fi para acceder a Internet. Hay navegador Android por defecto, otro navegador también está disponible para descargar. Haga clic en "Configuración" -> "browser"

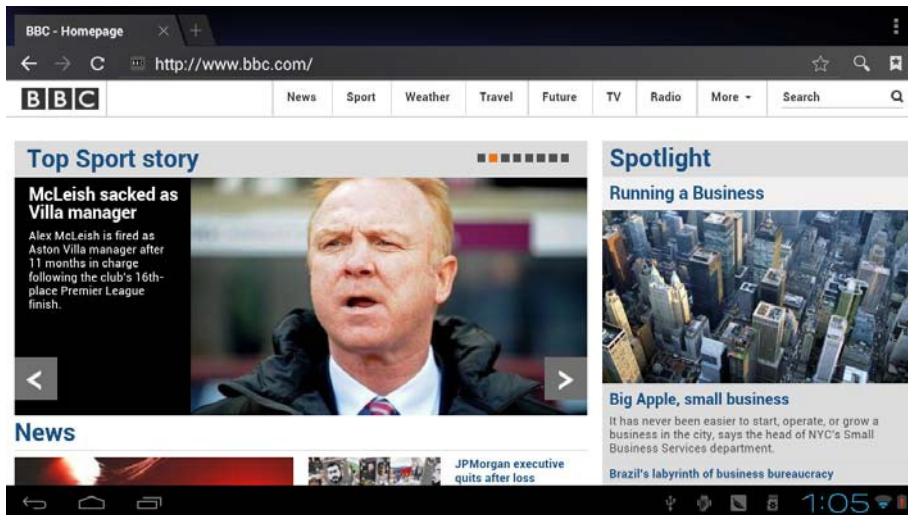


Android mostrar toda la web, en la parte superior del navegador esta la barra de direcciones. Haga clic en "+" para añadir la nueva página. Haga clic en "X" para cerrar la página.

G. Idioma e ingreso

1. Seleccione el idioma y método de entrada habitual

"

Los dispositivos son incluidos 54 idiomas diferentes. Por favor, Haga clic en "Configuración" -> "Idioma y entrada"

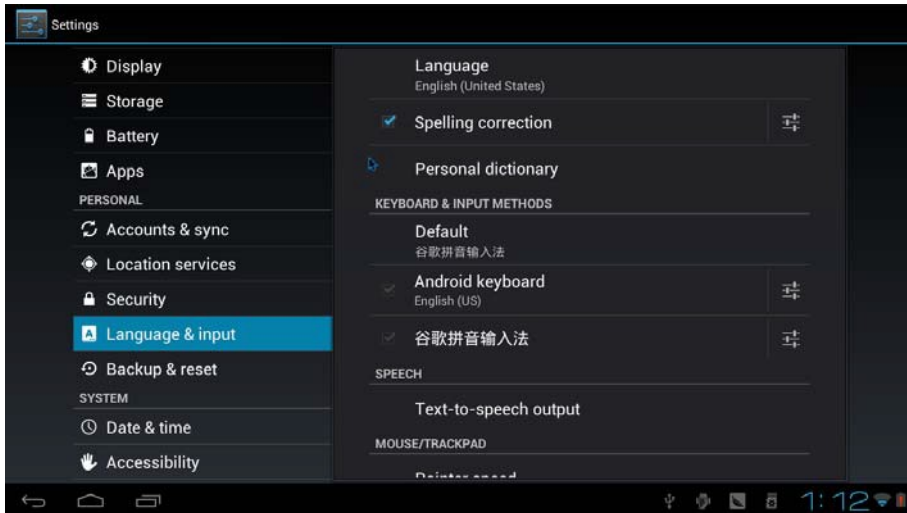

Los diferentes usuarios de la zona por favor seleccionar el software adecuado en función del idioma. Y hacer un cierto ajuste en este punto.

2. Teclado y ratón

Dispositivo aparecerá el teclado en pantalla sólo si está conectado el ratón. Y el teclado de software se oculta una vez que el teclado de hardware es detectado por el dispositivo.



3. Cambie de método de entrada

Por favor, haga clic abajo para seleccionar el icono de método de entrada:



Puede mostrar todas las opciones de la siguiente imagen. Por favor, seleccione el adecuado.



H. Preguntas y Respuestas

- Parpadeo de la pantalla o Pantalla inestable: por favor, compruebe si la toma HDMI no se ha conectado firmemente.
- No se puede iniciar el dispositivo: por favor descargue archivos del sistema operativo desde el sitio web oficial para actualizar el sistema operativo del dispositivo. Asegúrese de salvar toda información importante en copia de seguridad antes de procesarlo. Si el problema no puede resolverse, por favor póngase en contacto con el distribuidor donde usted compró el producto.
- Se reiniciar el sistema automáticamente: Por favor, compruebe si el dispositivo recibe alimentación suficiente. A veces, HDD externo puede causar escasez de energía. Por favor, suministre el cable de alimentación adicional para el disco duro externo u otros dispositivos externos.
- No se puede encontrar el archivo en la unidad de la tarjeta SD o Memoria Flash: Compruebe todas las conexiones del dispositivo. Y asegúrese de que tiene marcado el elemento de host SD y USB en "Configuración" Consulte al 6,1

I. Especificaciones

N ° de modelo	AK-212MiniPC
CPU	AllwinnerA10 1GHz Cortex-A8
GPU	2D / 3D / OpenGL ES2.0 (AMD Z430) / OpenVG1.1 (AMD Z160) @ 27M Tri / seg.
Sistema operativo	Android 4.0
DDR RAM	512 MB (1 GB opcional)
Nand Flash	4 GB (4GB/8GB/16GB opcional)
Dispositivo de red	Wireless 802.11b / g, WAPI (Ralink8188) (opcional RJ45)
Dispositivo de almacenamiento	Soporte de almacenamiento externo a través de USB host / Soporte de almacenamiento externo a través de la tarjeta del TF
Android APP	YouTube, T Witter, Angry Bird, Oficces, Gmail, Navegador,Skype , QQ
Idioma	Multi-idiomias
Interface	USB 2.0 host * 2, el dispositivo de almacenamiento USB
Vídeo	Vídeo Decodificación: Mpeg1/2/4, H.264, VC-1, Divx, Xvid, RM8/9/10, VP6 Formatos de vídeo: MKV TS, TP, M2TS, RM / RMVB, BD-ISO, AVI, MPG, VOB, DAT, ASF, TRP, FLV etc completos
Formatos de Vídeo	WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DivX/VC-1/MPEG-2 / MPEG-4/H.263/H.264/1280 * HD 720p 30 fps, 1080P/720 * 480 30fps D1
Formatos de Audio	AAC, AAC +, eAAC +, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A
Salida de vídeo	1920 * 1080P, 720P, 576P, 480P, Super HD 2160P, Cine 3D
Interfaces	Video: HDMI1 Almacenamiento: 1 USB-HOST, 1USB OTG, TF
Formatos de imagen	JPG, BMP, GIF, TIFF, PNG.
Subtítulo apoyo	SRT, SUB, IDX, SSA, SMI
Adaptador de corriente	Adaptador externo, 5V/2A
Dimensión	88,5 x 35 x 13,4 mm
Peso	0,3 kg con accesorios

